


ПРИМЕЧАНИЕ:

- ! Перед приваркой переходников необходимо снять муфтовые крышки типа R/RA с корпуса.

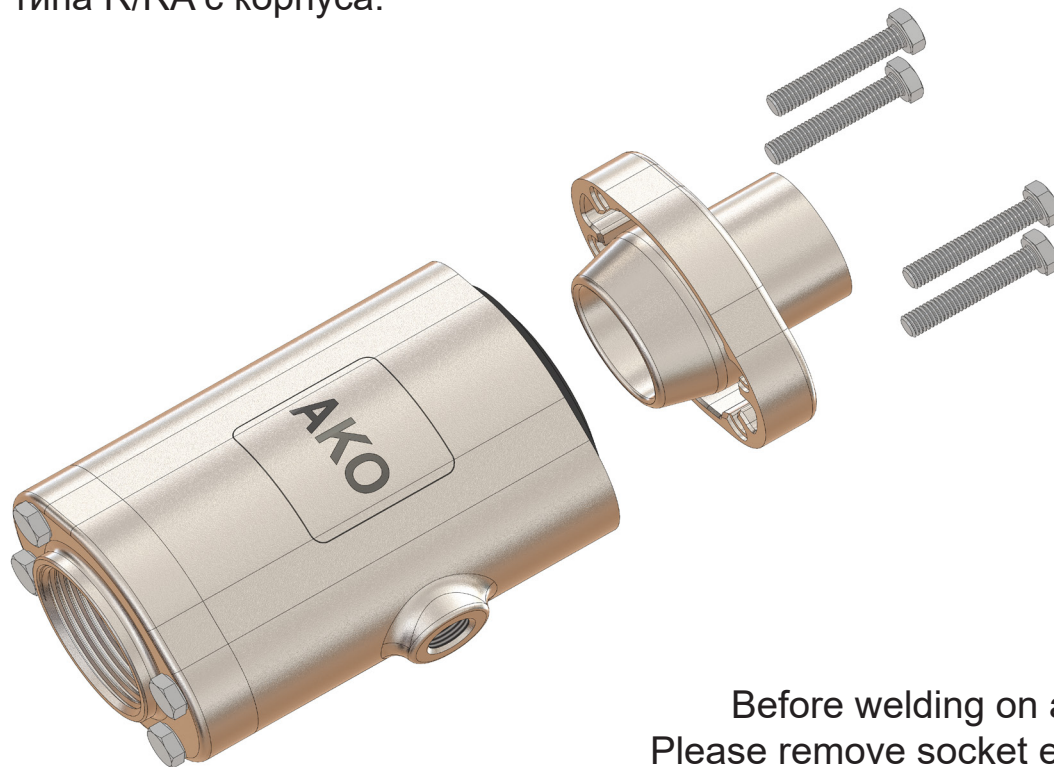

...simply innovative!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !